SAMSUNG

SM-G903F

Kasutusjuhend

Estonian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Põhiline

4 Üldteave
7 Pakendi sisu
8 Seadme osad
10 Aku
15 SIM-või USIM-kaart
17 Mälukaart
18 Seadme sisse- ja väljalülitamine
19 Puuteekraan
22 Avaleht
29 Lukustatud ekraan
30 Teavituste paneel
33 Teksti sisestamine
35 Kuvahõive
35 Rakenduste avamine
36 Mitmikaken
39 Seade ja andmehaldus
43 Hädaabirežiim

Rakendused

44 Rakenduste installimine ja deinstallimine
45 Telefon
48 Kontaktid
50 Sõnumid
51 Internet
52 E-post
53 Kaamera
60 Galerii
61 Smart Manager
63 S Planeerija
64 S Health
67 S Voice
69 Muusika
70 Video
71 Helisalvesti
72 Minu Failid
73 Memo
74 Kell
75 Kalkulaator
76 Raadio
77 Google rakendused

Seaded

79 Sissejuhatus
79 Wi-Fi
81 Bluetooth
82 Lennurežiim
83 Mobiilne kuumkoht ja modem
84 Andmekasutus
84 Mobiilsidevõrgud
85 NFC ja maksed

87 Veel ühenduseseadeid
89 Helinad ja teavitused
90 Ekraan
90 Liigutused ja viiped
91 Rakendused
91 Taustpilt
91 Teemad
92 Luk.ekraan ja turvalisus
92 Privaatsus ja turvalisus
93 Lihtne režiim
94 Juurdepääs
95 Kontod
96 Varunda ja lähtesta
96 Keel ja sisestus
97 Aku
97 Mälu
98 Kuupäev ja kellaaeg
98 Kasutusjuhend
98 Teave seadme kohta

Lisa

99 Tõrkeotsing

Põhiline

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Vee-ja tolmukaitse hooldus

Kui seadmesse satub vett või tolmu, võib seade kahjustuda. Järgige hoolikalt neid nõuandeid, et vältida seadme kahjustamist ning säilitada seadme vee- ja tolmukindel töötamine.

- Ärge kastke seadet sügavamasse vette kui 1 m ning ärge hoidke seda vee all kauem kui 30 minutit.
- Veenduge, et tagakaas oleks tihedalt suletud. Muidu ei pruugi see vee ja tolmu eest kaitset pakkuda.
- Ärge kastke seadet pikema aja välteks vette.
- Ärge jätke seadet **suure jõuga liikuvasse vette**, nagu kraanist jooksev vesi, merelained või kosed.
- Ärge avage seadme kaasi, kui seade on vees või väga niisketes keskkondades, nagu basseinid või vannitoad.
- Ärge avage tagakaant märgade kätega või kui seade on märg.
- **Tagakaane kummitihend** on seadme oluline osa. Olge kummitihendi kahjustamise vältimiseks tagakaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik. Samuti veenduge seadme kahjustamise vältimiseks, et kummitihend on vaba prahist, nagu liiv või tolm.
- **Kui seade puutub kokku veega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui seade puutub kokku mistahes vedelikuga peale puhta vee, loputage see koheselt puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui te ei suuda seadet puhtas vees loputada ja seda kuivatada nagu ette nähtud, võite põhjustada kahjustusi seadme toimivusele või väljanägemisele.**
- **Kui seade kukub maha või saab löögi**, võib tagakaas lahti tulla. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud.
- **Kui seadet on kastetud vette või mikrofon või kõlar on märjad**, ei pruugi kõne ajal heli korralikult kostuda. Veenduge, et mikrofon või kõlar oleks puhas ja kuiv ning pühkige seda kuiva riidetükiga.
- Seadme veekindel kujundus põhjustab teatud olukordades värisemist. Värisemine sellistes olukordades, nagu kõrge helitugevus on tavaline ja ei mõjuta seadme talitlust.
- Puuteekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, **kui seadet kasutatakse vees või muudes vedelikes**.

- **Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee- ja tolmukindlust on tõestatud teatud olukordades (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529 - Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP67 klassifiikatsiooni nõuetele; katse tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Hoolimata klassifikatsioonist pole teie seade igas olukorras veekahjustuste eest kaitstud.**

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Mõned lisaseadmed nagu dokkimisseaded ei pruugi omada sama vee- ja tolmukindluskaitse sertifikaati.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

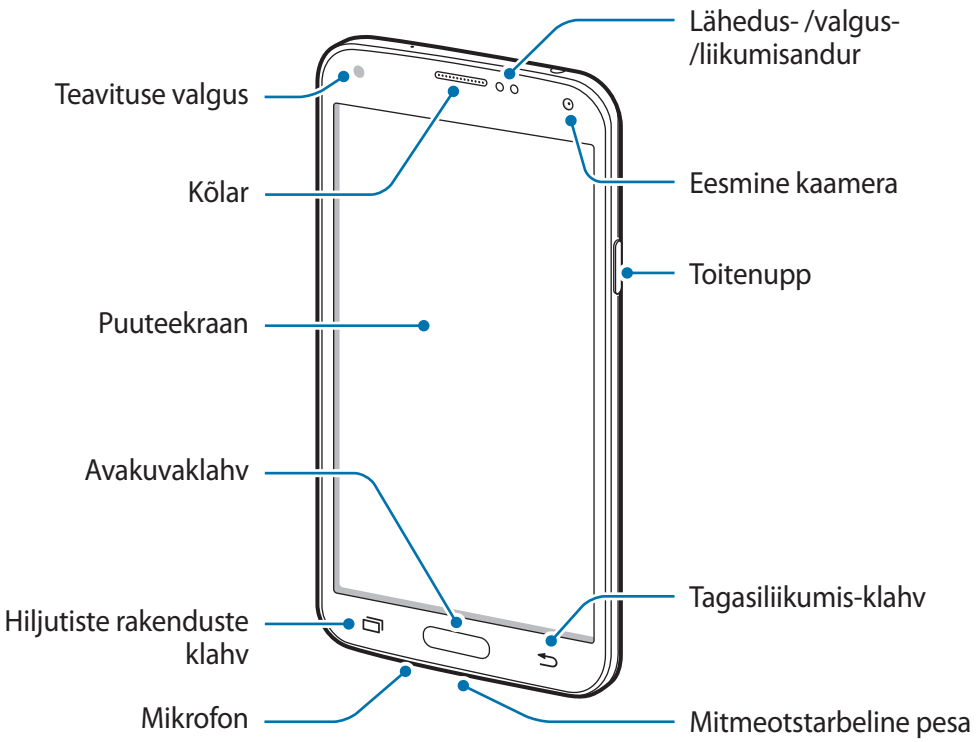
Lähedus- /valgus-
/liikumisandur
Teavituse valgus
Kõlar
Eesmine kaamera
Toitenupp
Puuteekraan
Avakuvaklahv
Tagasiliikumis-klahv
Hiljutiste rakenduste
klahv
Mikrofon
Mitmeotstarbeline pesa

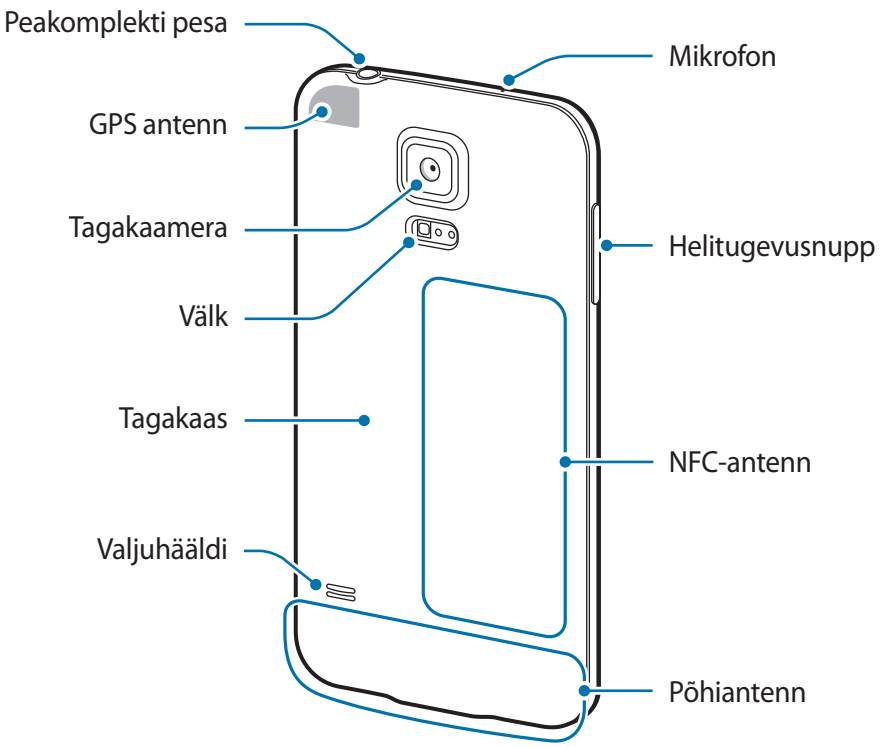
Peakomplekti pesa
Mikrofon
GPS antenn
Tagakaamera
Helitugevusnupp
Välk
Tagakaas
NFC-antenn
Valjuhääldi
Põhiantenn

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
	Viimased rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
	Avakuva	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
	**Helitugevus**	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Aku

Aku paigaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

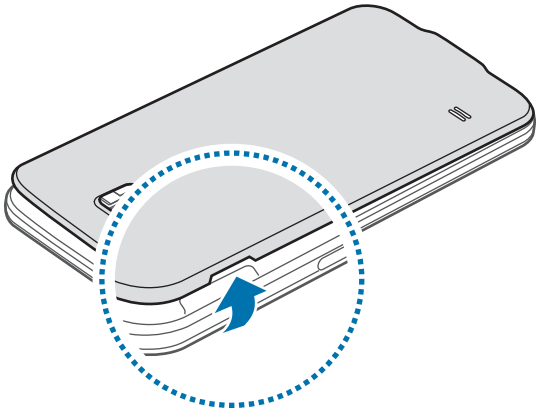

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage aku nii, et selle kuldsed kontaktid on seadme kontaktidega õigesti joondatud.

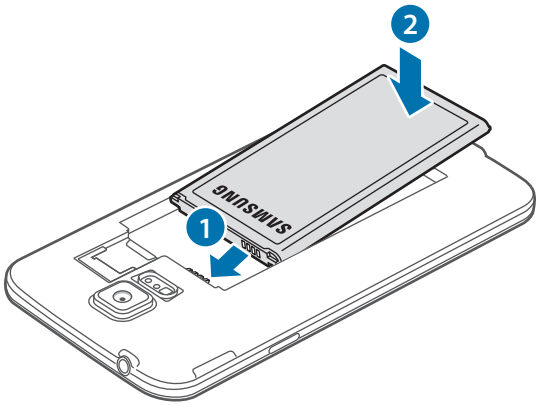

3 Paigaldage tagakaas.

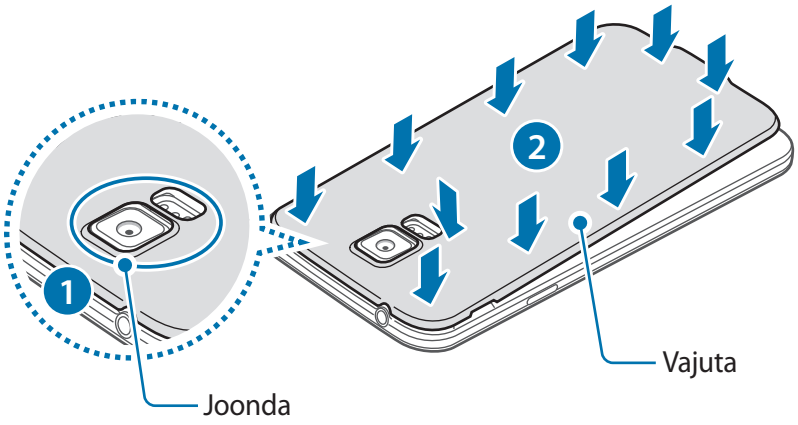

Tagakaas peab olema tihedalt suletud, et vältida vee ja tolmu sattumist seadmesse. Avatud või halvasti kinnitatud tagakaane tõttu võivad seadmesse pääseda tolm ja vesi ning tekitada kahjustusi.

Kasutage seadmel ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

Aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

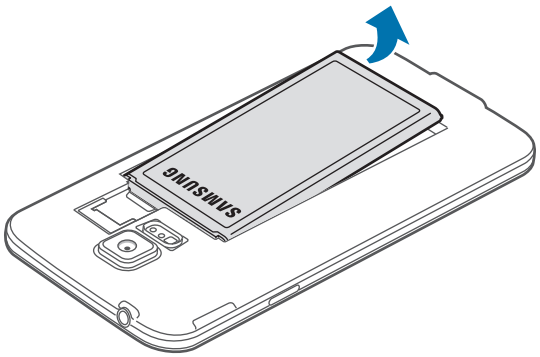

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

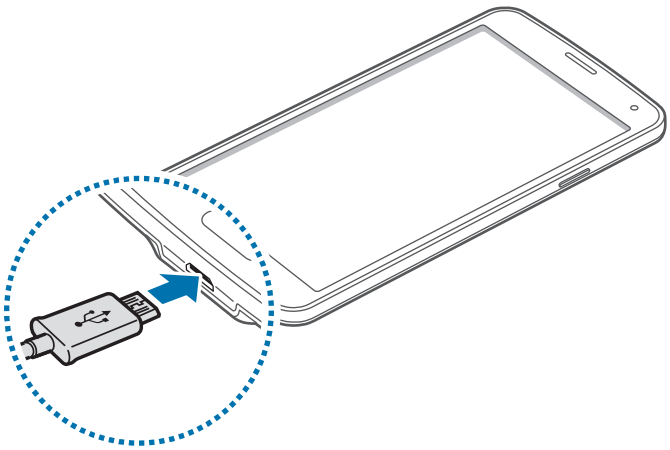

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

2 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.

3 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Järelejääva laadimisaja vaatamine

Avage laadimise ajal Avaleht ja toksake **Rak.-d** → **Seaded** → **Aku**.

Tegelik laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt teie seadme olekust ja laadimistingimustest. Järelejäävat laadimise aega ei pruugita kuvada, kui laete seadet väga külmades või kuumades oludes.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades nutikat haldajat.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenuppu vajutades unerežiimile.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- USB-toiteadapterist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Aku** → **Energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Energiasäästurežiimi automaatseks aktiveerimiseks, kui akutoide jõuab teatud tasemele, toksake **Alusta energiasäästu** ja tehke vastav valik.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Aku** → **Ülim energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake **VEEL** → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

SIM-või USIM-kaart

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

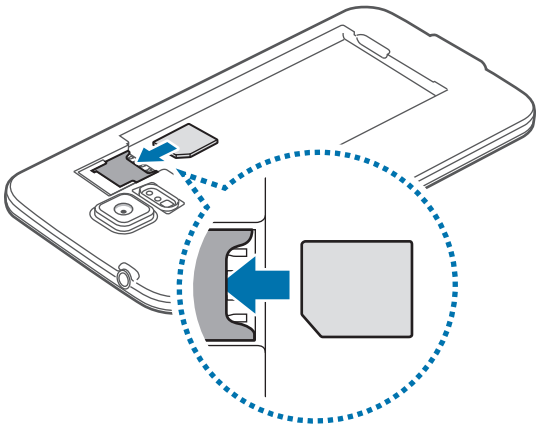

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Paigaldage aku ja tagakaas.

SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Võtke SIM- või USIM-kaart välja.

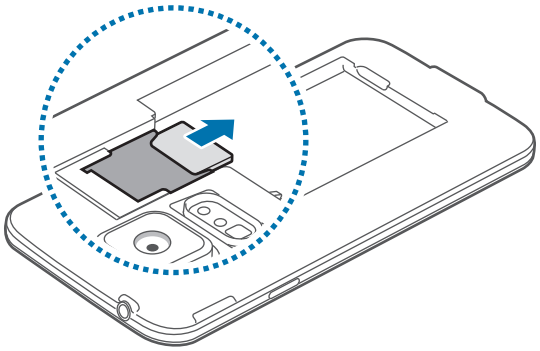

Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

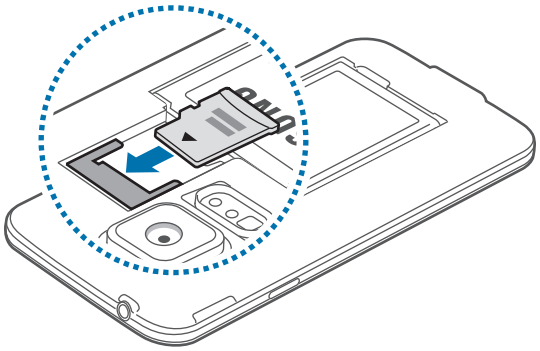

3 Paigaldage aku ja tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Tõmmake mälukaart välja.

3 Paigaldage aku ja tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

- Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.
- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Puuteekraan

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Rakenduse avamiseks, menüüs valikute tegemiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks toksake seda oma sõrmega.

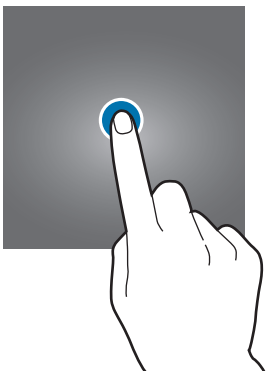

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.

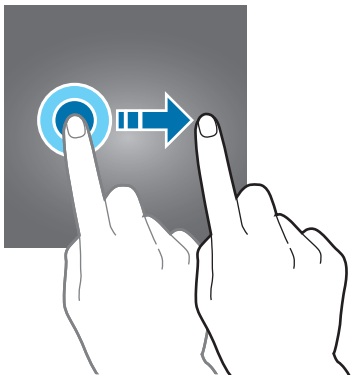

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

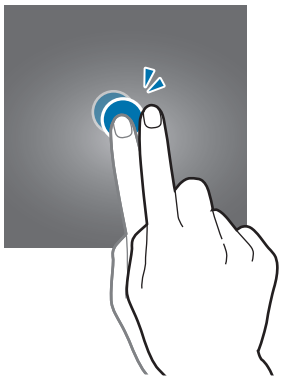

Libistamine

Libistage teiste paneelide kuvamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil sõrmega vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, näiteks kontaktide, kerimiseks libistage üles või alla.

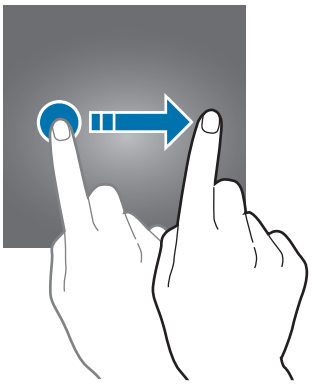

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

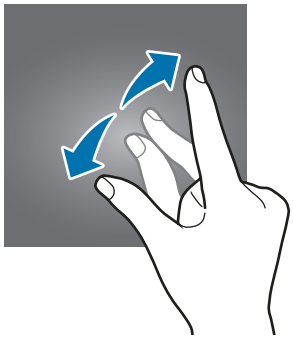

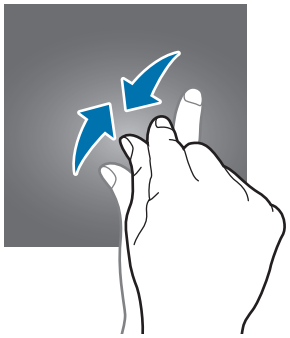

Avaleht

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale või toksake üht ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest.

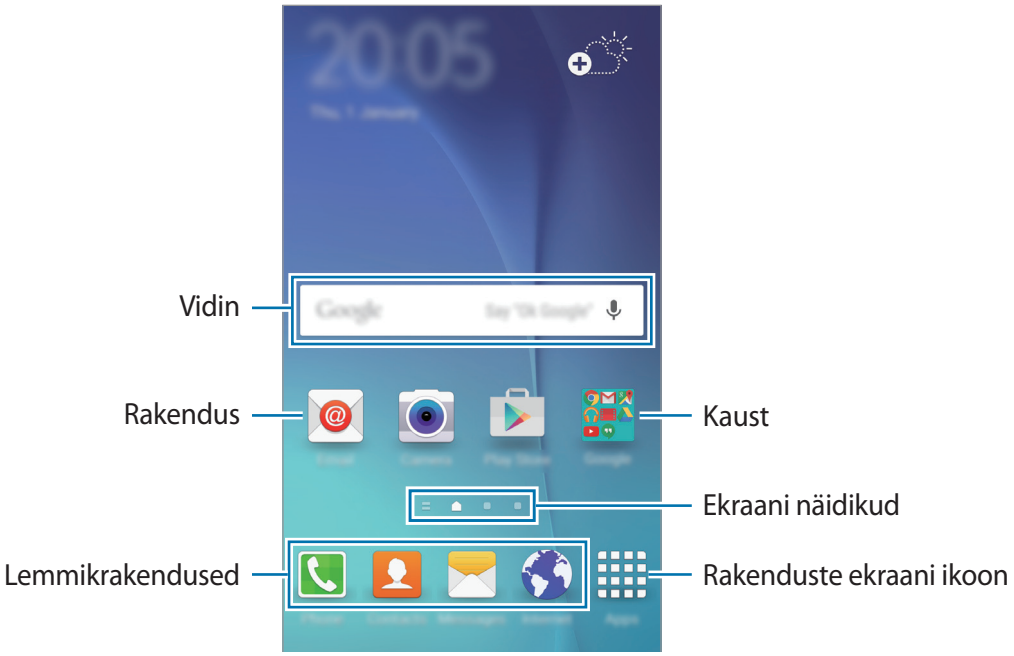

Avalehe suvandid

Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Avalehte saate isikupärastada avalehe paneele lisades, kustutades või ümber paigutades. Samuti saate seada avalehele taustpildi, lisada avalehe vidinaid jm.

- **Taustpildid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.
- **Teemad**: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.

Flipboard Briefing

Võimaldab vaadata viimaseid artikleid erinevatest kategooriatest. Selle funktsiooni abil saate end kursis hoida teid huvitavate uudistega.

Toksake avalehel või libistage sõrmega paremale, et avada funktsioon Flipboard Briefing. Artiklite lehitsemiseks igas uudistekategoorias libistage sõrmega üles või alla.

Funktsiooni Flipboard Briefing deaktiveerimiseks toksake ja hoidke avalehel all tühja ala. Seejärel libistage sõrmega paremale ja eemaldage märgistus funktsiooni Flipboard Briefing paneeli ülemises osas olevast kastist.

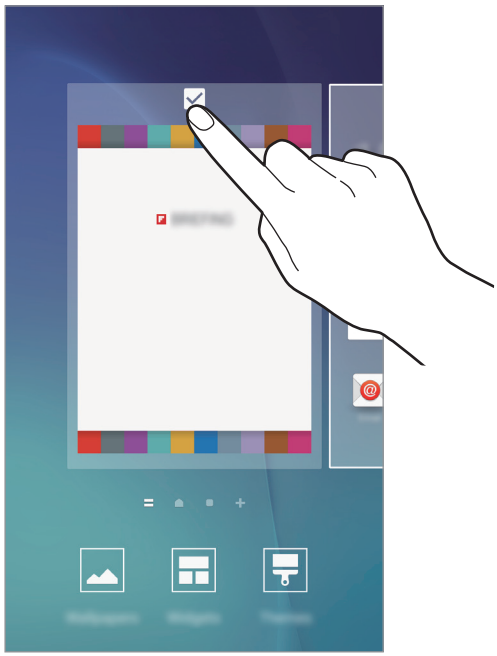

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale suvandile **Eemalda**.

Kaustade loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

2 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.

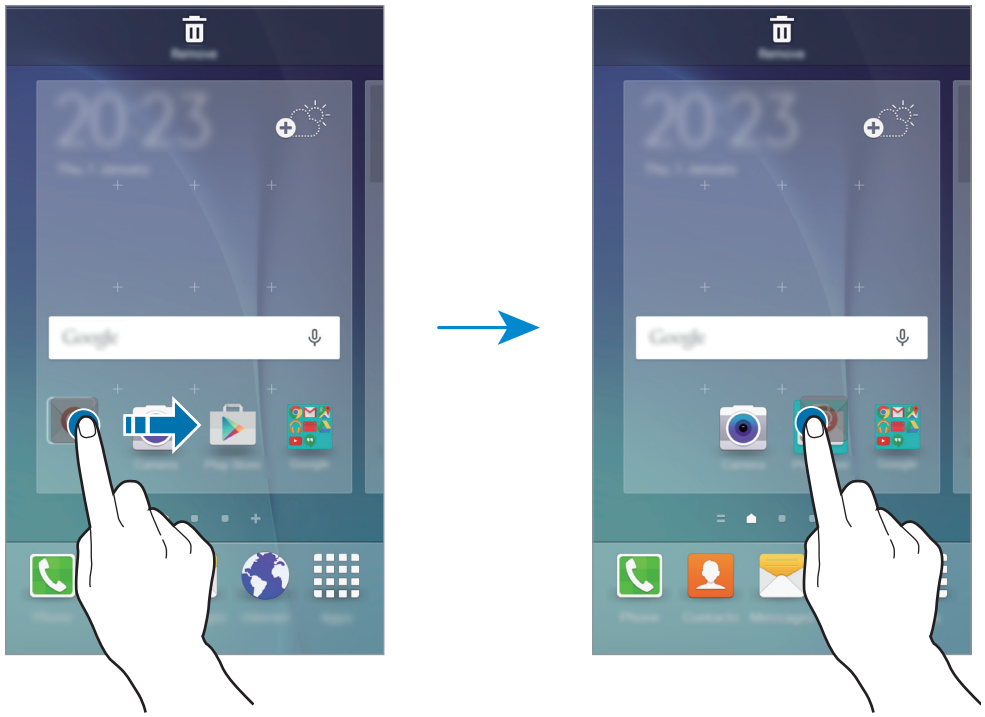

3 Sisestage kausta nimi.

Kausta värvi muutmiseks toksake .

Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks libistage vasakule ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator.

Üksuste teisaldamine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Kaustade loomine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**.

2 Toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see seejärel teise rakenduse peale.

3 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.

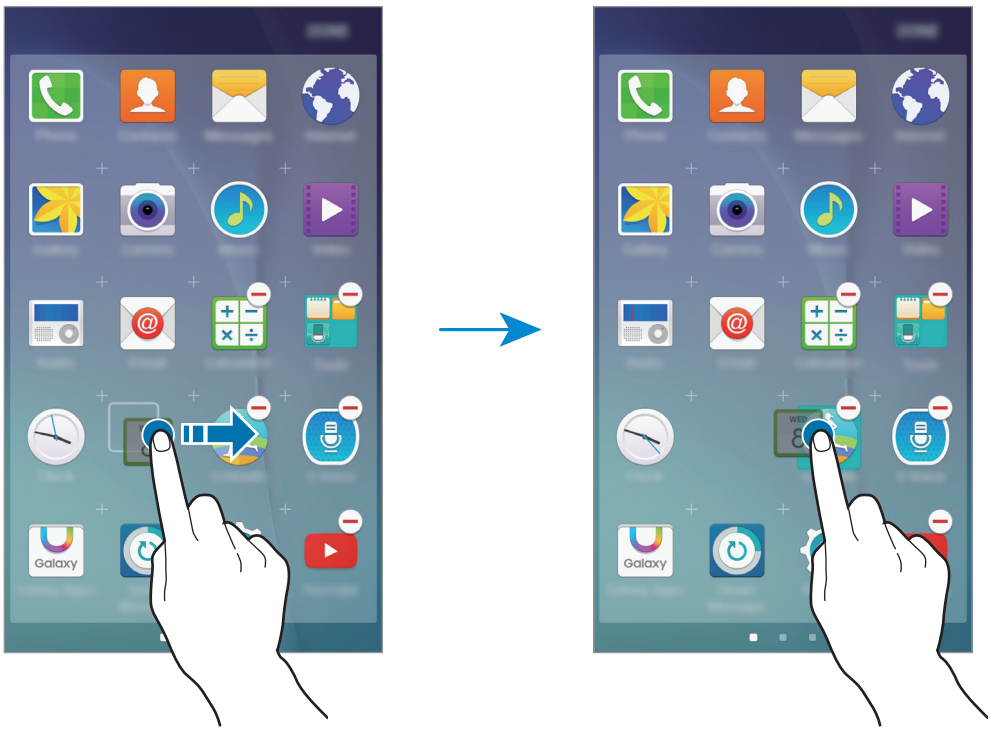

4 Sisestage kausta nimi.

Kausta värvi muutmiseks toksake .

Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+-võrk ühendatud
4G / LTE	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Lukustatud ekraan

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraaniluku avamiseks vajutage toitenuppu või avakuvaklahvi ja libistage suvalises suunas.

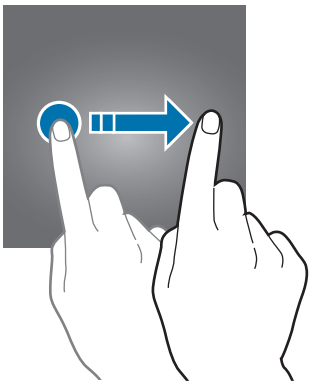

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

PIN

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Teavituste paneel

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

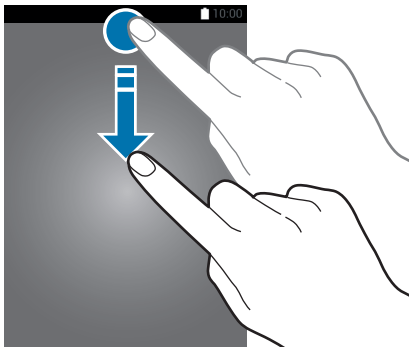

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

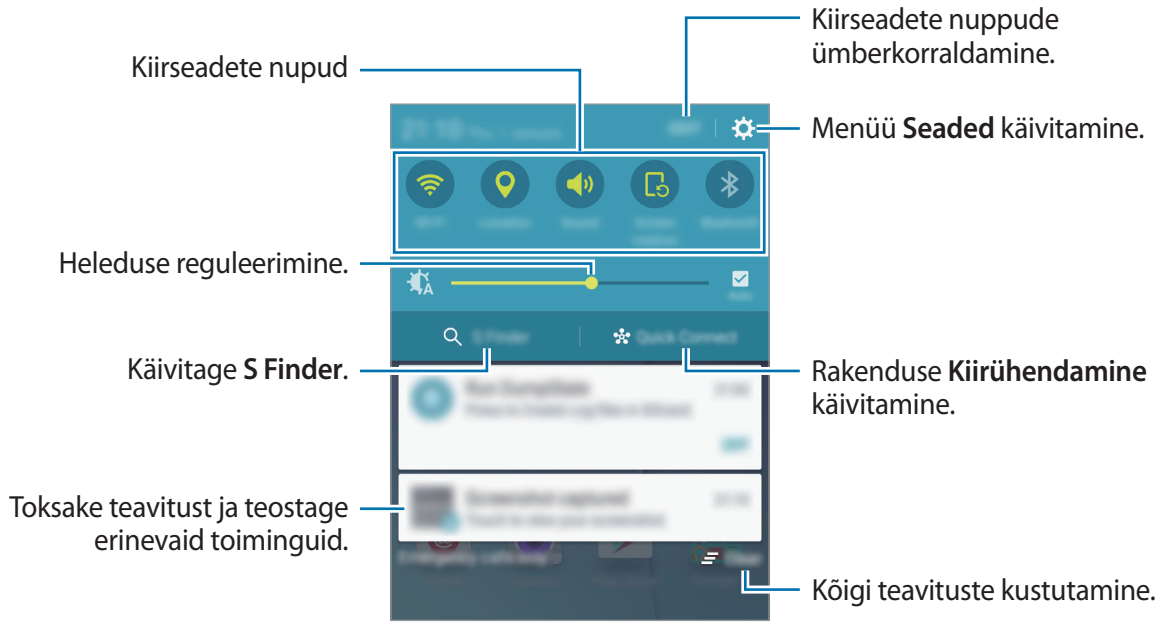

Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake osade funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Libistage nuppude alal sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rohkem nuppe. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake **REDIG.**, toksake nupul ja hoidke seda alla ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

S Finder

Otsige mitmesugust sisu märksõna abil.

Sisu otsimine seadmes

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisestage otsinguväljale märksõna või toksake ja lausuge märksõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtrinuppe ja valige seejärel filtri üksikasjad.

Otsingukategooriate määramine

Te saate määrata otsingukategooriaid, et otsida sisu spetsiaalsetel otsinguväljadel.

Toksake **VEEL** → **Asukoha otsimise valimine** ja valige kategooriad.

Kiirühendamine

Tehke läheduses olevate seadme automaatotsing ja looge nendega kiiresti ühendus.

- Kui seade, mida soovite ühendada, ei toeta kiirühendamise funktsiooni, aktiveerige selle Wi-Fi Direct funktsioon enne, kui käivitate oma seadmel rakenduse **Kiirühendamine**.
- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui kasutate seadet esimest korda, valige nähtavussuvand ja toksake **AKTIVEERI KIIRÜHENDAMINE**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Wi-Fi-funktsioon automaatselt ja seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

Kui teie seadmele on paigaldatud Samsung Link, ilmub ekraani ülaossa nimekiri seadmetest, mis on registreeritud Samsung Linkiga. Lisateabe saamiseks Samsung Linki kohta külastage veebilehte link.samsung.com.

2 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Seadme nähtavusseade muutmiseks toksake **SEADED** → **Seadme nähtavus** ja valige seejärel suvand.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake **VÄRSK.** ja valige tuvastatud seadmete nimekirjast seade.

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Toksake **Sisu jagamine** ja valige meediakategooria.

4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid selle kohta, kuidas sisu ühendatud seadmesse saata.

Järgmised sammud võivad valitud meediakategooriast sõltuvalt erineda.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

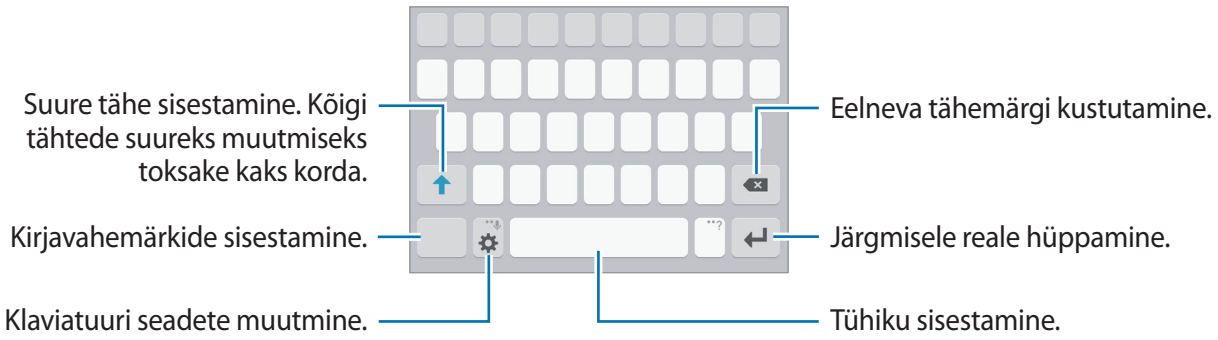

Sisestuskeele muutmine

Toksake ⚙ → **Lisa sisestuskeeli** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisendkeelelt teisele lülituda.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige suvandi **Sisestuskeeled** alt keel ning seejärel valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuuri lisafunktsioonid

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤 : teksti häälsisestus.

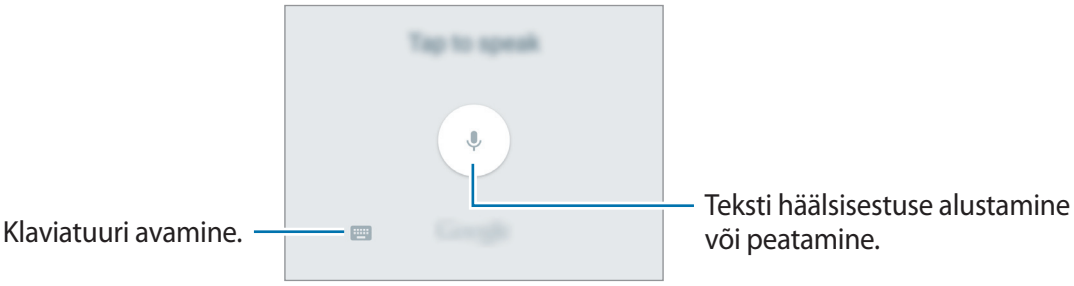

- 📋 : lõikelaualt üksuse lisamine.
- ☺ : emotikonide sisestamine.
- ⌨ : ujuvklaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate sakki.

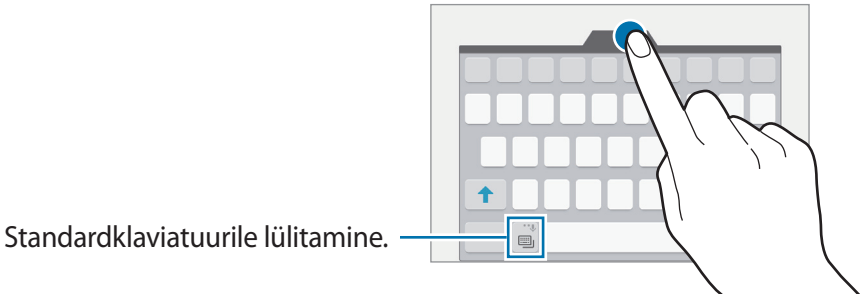

- ⚙ : klaviatuuri seadete muutmine.

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.

Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke sõrme kohas, kuhu soovite teksti lisada, ja toksake valikul **Kleebi**.

Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avakuvaklahvi ja toitenuppu samaaegselt. Jäädvustatud pilte saate näha valiku **Galerii** alt.

Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Vaadake lisateavet jaotisest Liigutused ja viiped.

Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendist rakenduse avamiseks toksake ja valige hiljuti kasutatud rakenduse aken.

Rakenduse sulgemine

Toksake ja lohistage hiljuti kasutatud rakenduse aken vasakule või paremale selle sulgemiseks. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **SULGE KÕIK**.

Mitmikaken

Sissejuhatus

Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

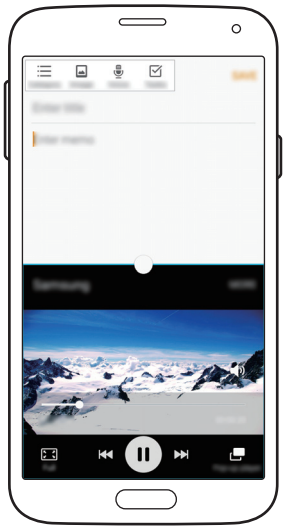

Jaotatud ekraani vaade

Jaotatud ekraani vaade

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake .

2 Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas .
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.

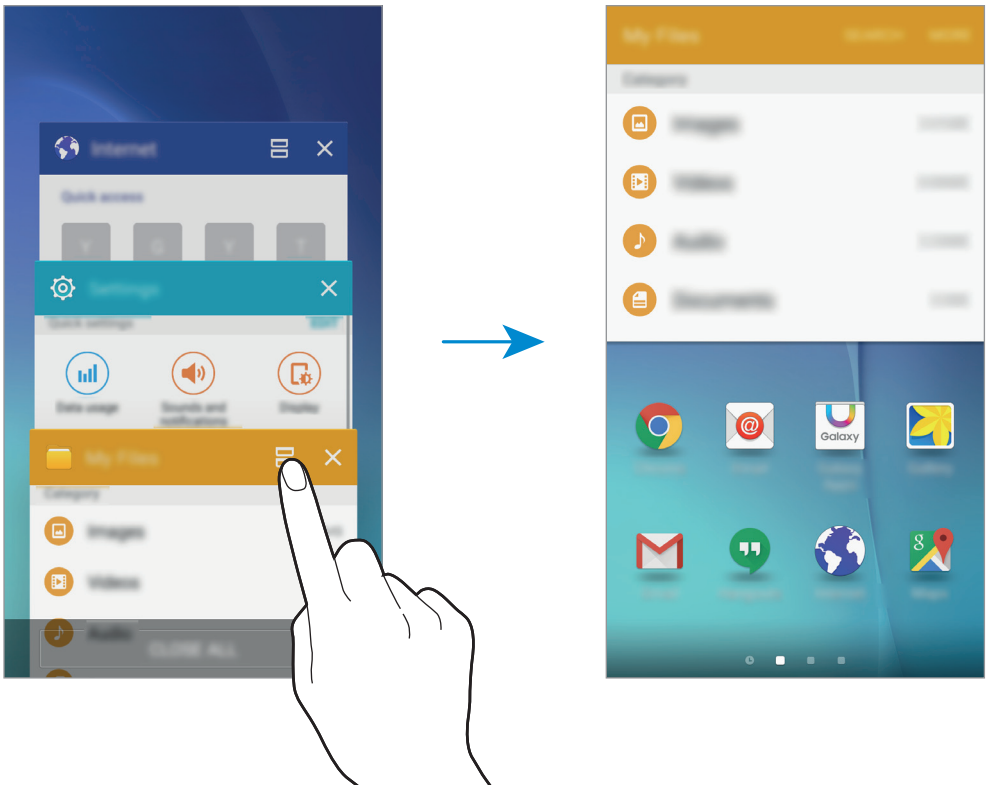

3 Valige käivitamiseks teine rakendus.

Jaotatud ekraani vaate saate käivitada ka toksates ja hoides all valikut .

Lisasuvandite kasutamine.

Kui te kasutate rakendusi jaotatud ekraani vaates, valige rakenduse aken ja toksake rakenduste akende vahel oleval ringil, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

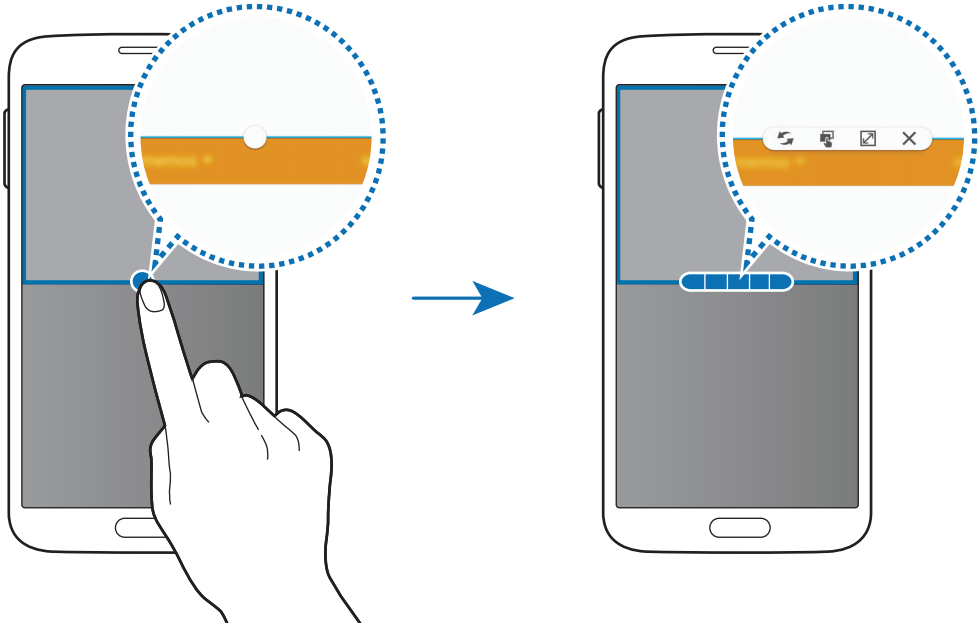

- : rakenduste akende asukohtade muutmine.
- : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.

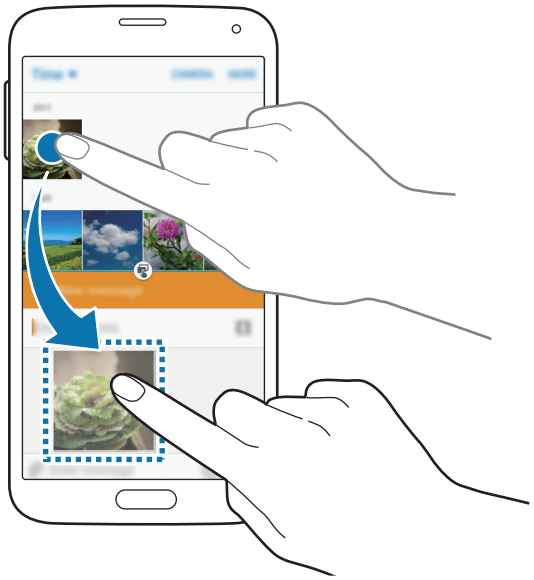

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : maksimeerib akna.
- : rakenduse sulgemine.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

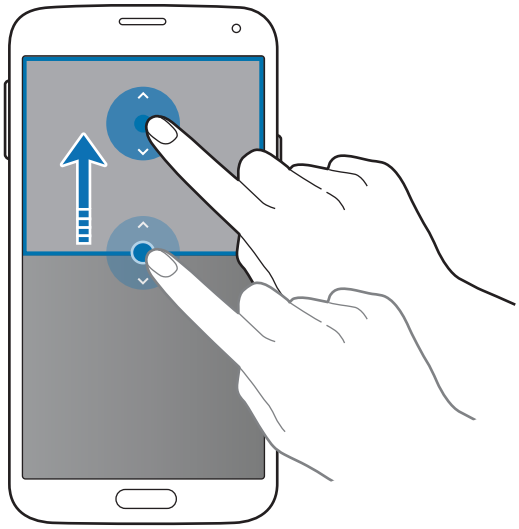

Seade ja andmehaldus

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse rakenduse Samsung Smart Switch kaudu.

Saadaval on rakenduse Samsung Smart Switch järgmised versioonid.

- Mobiiliversioon: mobiilseadmete vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.
- Arvuti versioon: oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch . Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete ülekandmine mobiilseadmelt

Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Smart Switchi saate alla laadida ja installida veebipoest **Galaxy Apps** või **Play pood**.

Käivitage **Smart Switch** ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid, et edastada andmed oma vanast seadmest.

Andmete ülekandmine arvutist

Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.

3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.

5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.

6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavituste paneel ja toksake valikutel **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme värskendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.

Värskendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Kontrollimaks automaatselt, kas saadaval on uuendusi, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Automaatvärskendamine**. Selleks, et laadida uuendusi alla ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus on aktiveeritud, toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Ainult Wi-Fi**.

Uuendamine rakendusega Smart Switch

Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.

1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

3 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Kui saadaval on tarkvarauuendus, järgige seadme uuendamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
- Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid. See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised meediumiseadmed arvuti küljest lahti.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.

Samsungi konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Varunda minu andmed**, valige varundatavad andmed ja toksake seejärel **VARUNDA KOHE**.

Andmete automaatseks varundamiseks seadmes märgistage suvand **Automaatne varundamine**.

Andmete lähtestamiseks Samsungi konto abil toksake **Taastamine**. Hetkeandmed kustutatakse seadmest valitud üksuste taastamiseks.

Google'i konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** ning toksake selle aktiveerimiseks **Varunda minu andmed** lülitit. Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Automaatne taastamine**. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Hädaabirežiim

Hädaabirežiimis läheb ekraan halltoonidesse, et vähendada akuenergia kulu. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**.

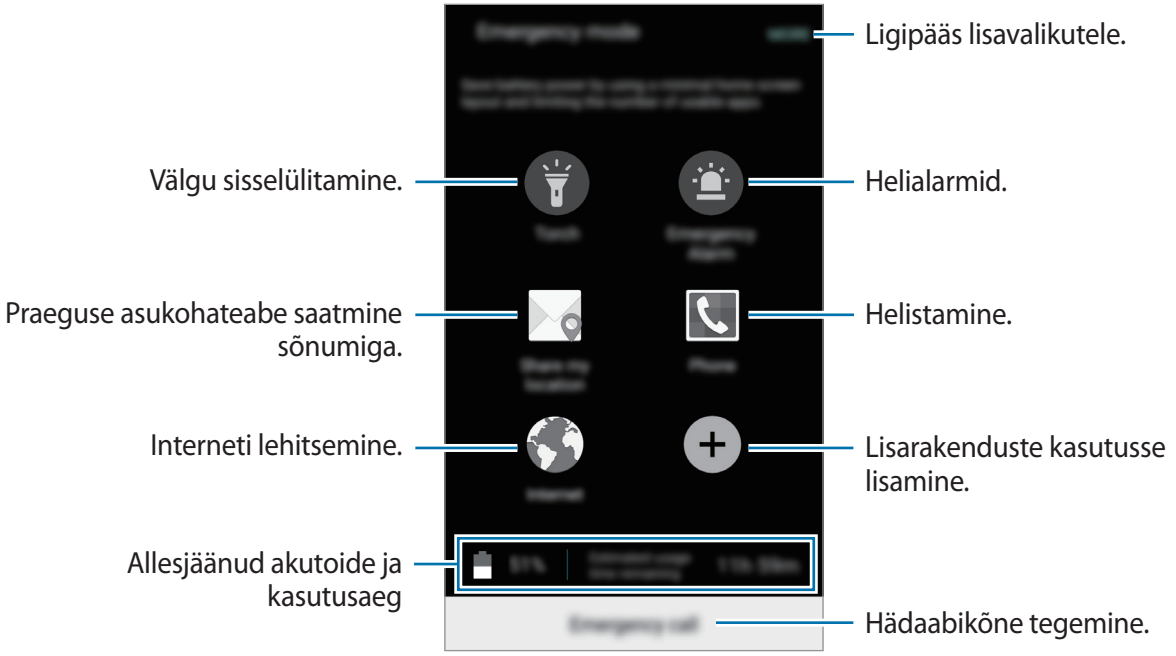

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake **VEEL** → **Desaktiveeri hädaabirežiim**. Või vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**.

Rakendused

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Apps

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Toksake rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake märksõna järgi otsimiseks **OTSI**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**. Rakendustele, mida saate blokeerida või deinstallida, ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake **DESAKTIVEERI** või **DESINSTALLI**. Ühtlasi võite toksata rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, valida rakenduse ning seejärel toksata valikul **DESAKTIVEERI** või **DESINSTALLI**.

- **DESAKTIVEERI**: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida.
- **DESINSTALLI**: allalaaditud rakenduste deinstallimine.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, kerige suvandile **DESAKTIVEERITUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **AKTIVEERI**.

Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

2 Sisestage telefoninumber.

Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks .

3 Toksake häälkõne tegemiseks või videokõne tegemiseks .

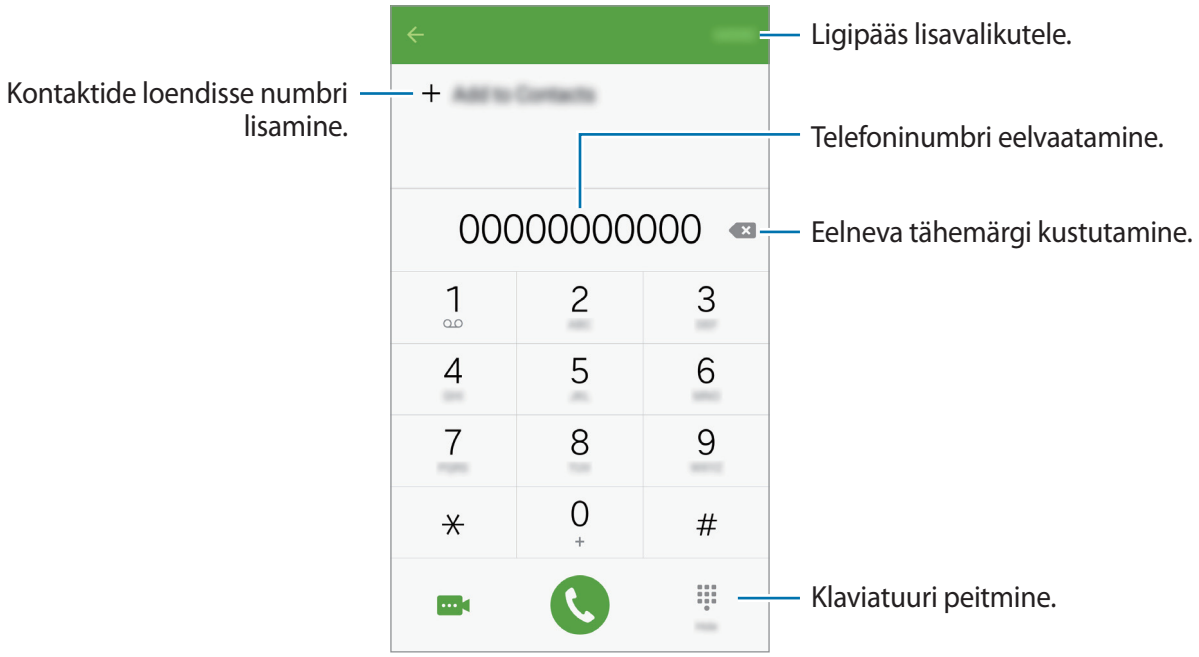

Lukustatud ekraaniga helistamine

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **LOGI** või **KONTAKTID** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Toksake klaviatuuri avamiseks , kui klaviatuur ei ilmu ekraanile.

2 Toksake ja hoidke all **0**, kuni ilmub + märk.

3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan, toksake valikutel **Telefon** → **VEEL** → **Seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Kõnest keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja seejärel toksake valikul +.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **LOGI**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **OOTELE**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **JÄTKA KÕNET**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Lisahelit.**: suurendab helitugevust.
- **Bluetooth**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Klaviatuur** / **Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
- **Summuta**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **E-post**: e-kirja saatmine.
- **Sõnum**: sõnumi saatmine.

- **Internet**: veebilehtede sirvimine.
- **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- **S Planeerija**: kalendri avamine.
- **Memo**: memo loomine.
- : praeguse kõne lõpetamine.

Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- : lülitamine esi- või tagakaamerale.
- : praeguse kõne lõpetamine.
- : lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

2 Toksake ja valige salvestuskoht.

3 Sisestage kontaktteave.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

4 Toksake **SALVESTA**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon**. Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks . Sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Vastuvõetud kõne või sõnumi telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake valikutel **Telefon** → **LOGI** → kontakt → **LOO KONTAKT**.

Kontaktide importimine

Kontaktide importimine teistest mäluseadmetest teie seadmesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **VEEL** → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** → **IMPORDI** ja valige importimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Sõnumid

Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.

Sõnumite saatmine

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

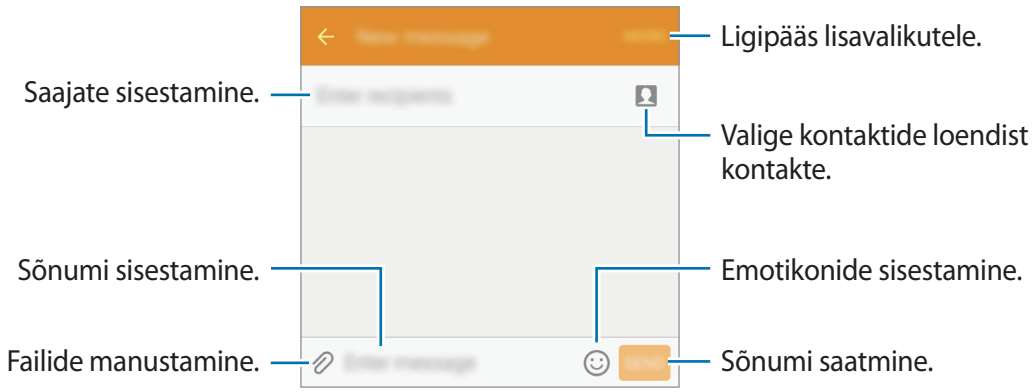

4 Toksake sõnumi saatmiseks **SAADA**.

Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Valige sõnumiloendist kontakt.

3 Vaadake oma vestlust.

Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

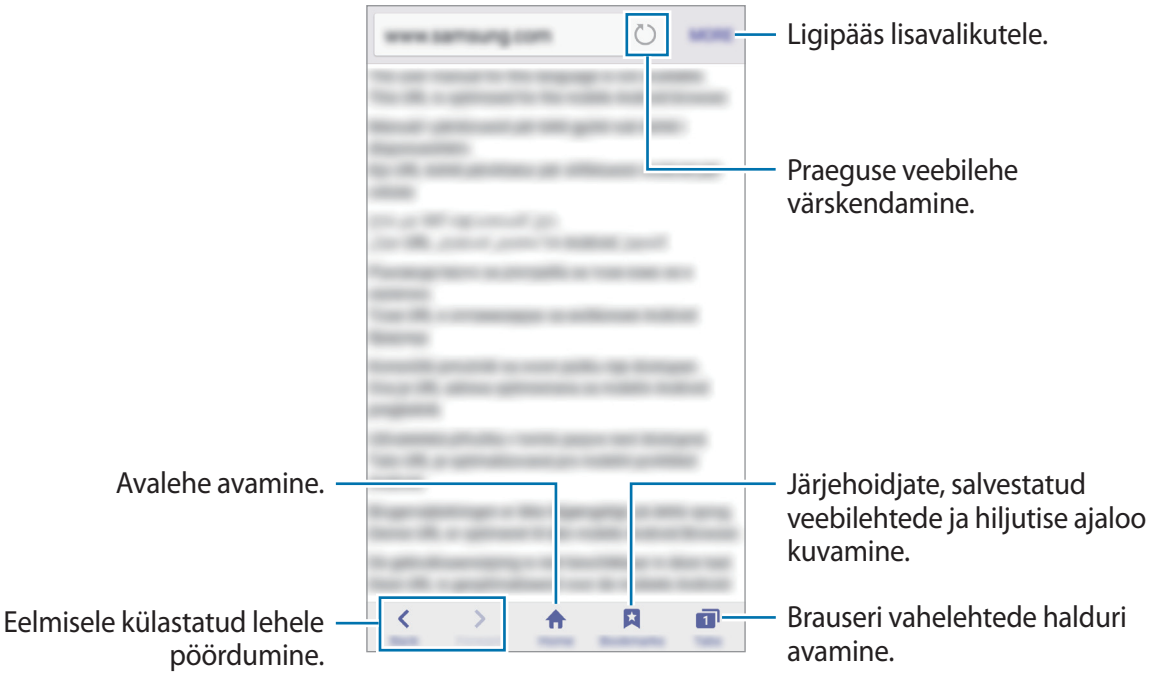

E-post

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

1 Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

2 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel **JÄRGMINE**.

Ettevõtte e-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake **KÄSITSI SEADIS.**

3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake **VEEL** → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate määrata ühe neist vaikekontoks. Toksake **VEEL** → **Seaded** → **VEEL** → **Määra vaikekonto**.

E-kirjade saatmine

1 Toksake e-kirja koostamiseks .

2 Lisage saajad ja sisestage e-kirja tekst.

3 Toksake e-kirja saatmiseks **SAADA**.

E-kirjade lugemine

Toksake e-kirjade loendis e-kirjal, mida soovite lugeda.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Tavaline pildistamine

Te saate pildistada ja salvestada videoid. Vaadake oma fotosid ja videoid asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Fotode jäädvustamine või videote salvestamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

2 Toksake pildistamiseks või video salvestamiseks .

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake **Hõive**.
- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .

Libistage eelvaate ekraanil sõrmega paremale, et pääseda ligi võtterežiimide loendile. Samuti võite sõrmega vasakule libistada, et näha jäädvustatud fotosid ja videoid.

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Esikaamera on varustatud lainurkobjektiiviga. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
- Maksimaalne salvestusaeg võib olla lühem, kui salvestate kõrge lahutusvõimega videot.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Fotode kiireks jäädvustamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil **Kaamera** ja turvaseaded on aktiveeritud.

Kaamera kiirkäivitamine

Kaamera käivitamiseks vajutage kiiresti kaks korda avakuvaklahvi. **Kaamera** käivitub alati automaatrežiimis.

Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning turvaseaded on aktiveeritud.

Automaatrežiim

Automaatrežiim võimaldab kaameral hinnata ümbruskonda ja määrata foto jaoks sobiv režiim.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Auto.**

Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks särivääртust ja ISO-tundlikkust.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Pro**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .

- **WB** : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud.
- **ISO** : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
- : muutke särivääртust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat särivääртust.

Panoraam

Tehke horisontaalne või vertikaalne fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Panoraam**.

Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

End. teh. pilt

Tehke eesmise kaameraga autoportreesid.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **End. teh. pilt**.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril. Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

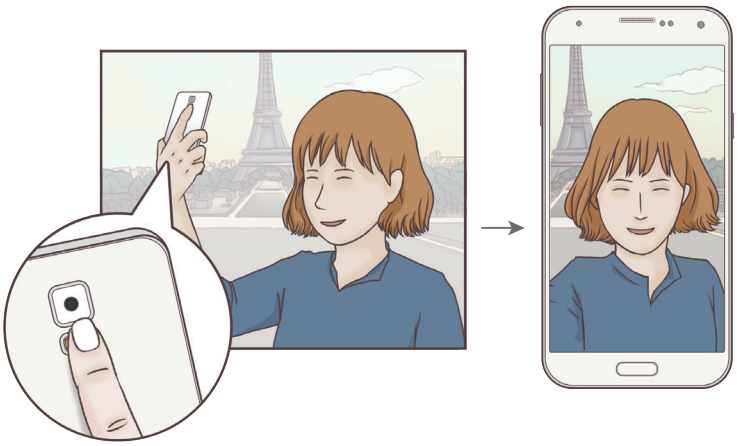

Lai selfie

Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimest mahutada ja vältida nende väljajäämist.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **Lai selfie**.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril. Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ⚙ ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

5 Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või vastupidi.

Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.

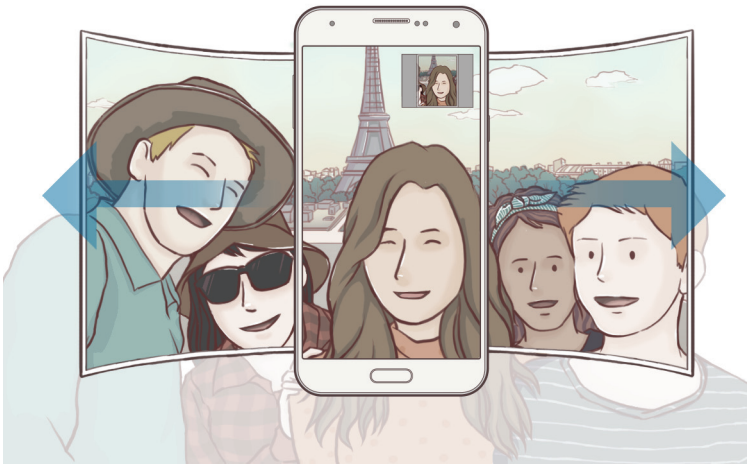

- Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
- Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
- Valgustingimused võivad foto resolutsiooni mõjutada.
- Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud sõltuvalt pildistamistingimustest.

Sarivõte

Tehke liikuvast objektist fotoseeria.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Sarivõte**.

Toksake ja hoidke all ikooni , et teha järjest mitu fotot.

HDR (rikkalik toon)

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad detailid.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **HDR (rikkalik toon)**.

Ilma efektita

Koos efektiga

Režiimide allalaadimine

Laadige täiendavaid võtterežiime alla veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Laadi alla**.

Mõningatel allalaetud pildistamisrežiimidel puudub kõigile funktsioonidele ligipääs. Paremale libistades režiimide nimekirja vaatamine ning vasakule libistades tehtud fotode ja videode vaatamine ei pruugi saadaval olla.

Kaamera seaded

Kiirseaded

Kasutage eelvaate ekraanil järgmisi kiirseadeid.

Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- : valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt.
- : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
- : välgu sisse- või väljalülitamine.
- : kohandage liugriba, et jäädvustada heledamate nägudega foto pehmemate kujutiste saamiseks.

Kaamera seaded

Toksake eelvaate ekraanil .

Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- **Pildi suurus (taga)** / **Pildi suurus (ees)**: fotode eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Video suurus (taga)** / **Video suurus (ees)**: video eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Liigutuste juhtimine**: kui soovite seadet kasutada endast fotode tegemiseks, seadistage seda nii, et seade tuvastaks teie peopesa.
- **Piltide salv. eelvaate järgi**: saate esikaameraga pildistamisel pilti pöörata, et luua algsest stseenist peegelpilt.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.

- **Kuva pilte**: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.

- **Kiirkäivitus**: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda avakuvaklahvil.
- **Hääljuhtimine**: seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama või videoid salvestama. Võite pildistamiseks öelda „Smile", „Cheese", „Capture" või „Shoot". Video salvestamiseks öelge „Record video."
- **Salvestamiskoht**: salvestuskoha valimine.
- **Helitugevusnuppude funktsioon**: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku või suumi funktsioonide kontrollimiseks.
- **Lähtesta seaded**: kaamera seadete lähtestamine.

Galerii

Sissejuhatus

Vaadake ja hallake seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

Piltide või videote kuvamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ikooni. Video taasesituseks toksake .

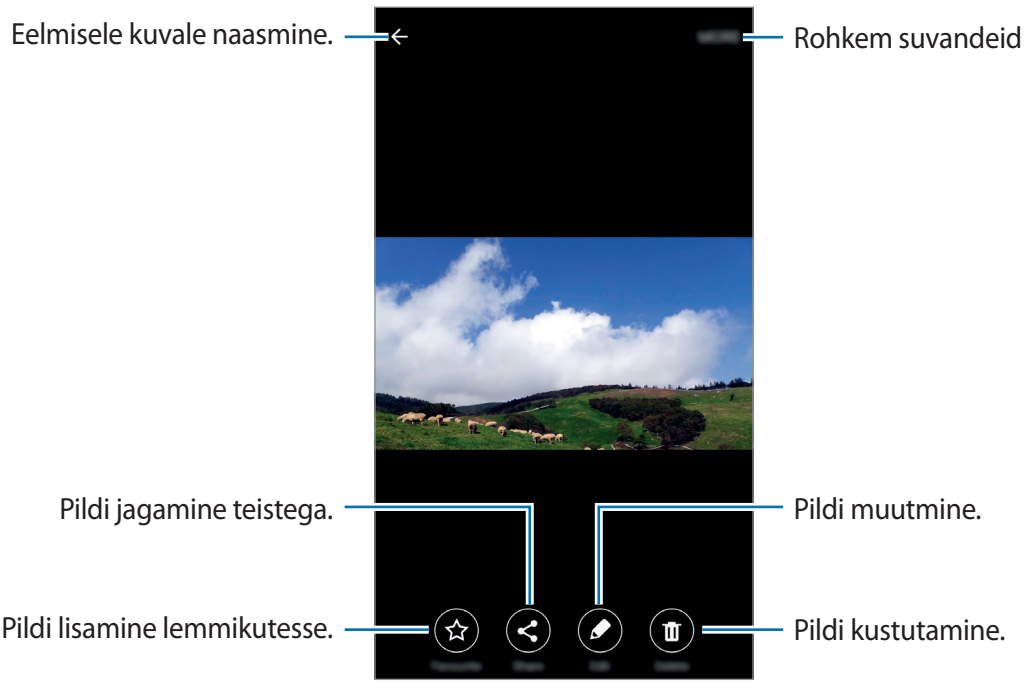

Menüüde peitmiseks või näitamiseks toksake ekraanil.

Piltide või videote kustutamine

Pildi või video kustutamine

Valige pilt või video ja toksake ekraani all **Kustuta**.

Mitme pildi ja video kustutamine

1 Toksake ja hoidke galerii avalehel pilti või videot, mida soovite kustutada.

2 Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.

3 Toksake **KUSTUTA**.

Smart Manager

Sissejuhatus

Nutikas haldaja annab ülevaate seadme aku, mälu, RAMi ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

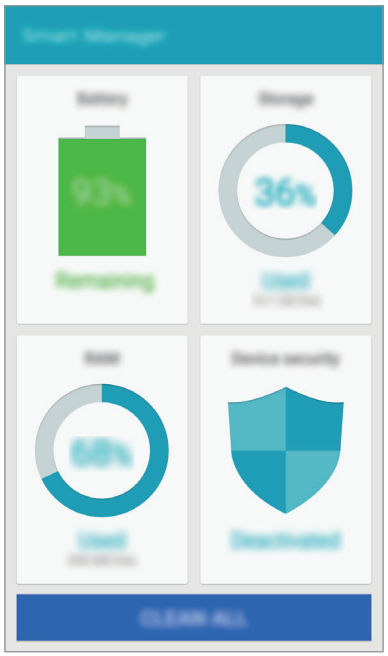

Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** → **KUSTUTA KÕIK**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Liigselt akutoidet kasutavate rakenduste tuvastamine ja mälu osaline vabastamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Pahavara skannimiseks.

Nutika haldaja kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** ja valige funktsioon.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Seadmete puhul, kus aku laetuse tase on madal, saate säästa energiat, kui aktiveerite energia säästmise funktsiooni ja sulgete rakendused, mis kasutavad liiga palju akutoidet.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mälu

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut. Saate kustuda kasutamata ja ebavajalikke faile või deinstallida rakendusi, mida te enam ei kasuta.

RAM

Kontrollige saadaval oleva muutmälu mahtu. Seadme kiiruse suurendamiseks võite sulgeda taustal olevad rakendusi ja vähendada kasutatava muutmälu mahtu.

Seadme turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. See funktsioon skannib teie seadet pahavara leidmiseks.

S Planeerija

Sissejuhatus

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake + või tehke topelttoks kuupäeval.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Sisestage sündmuste üksikasju.

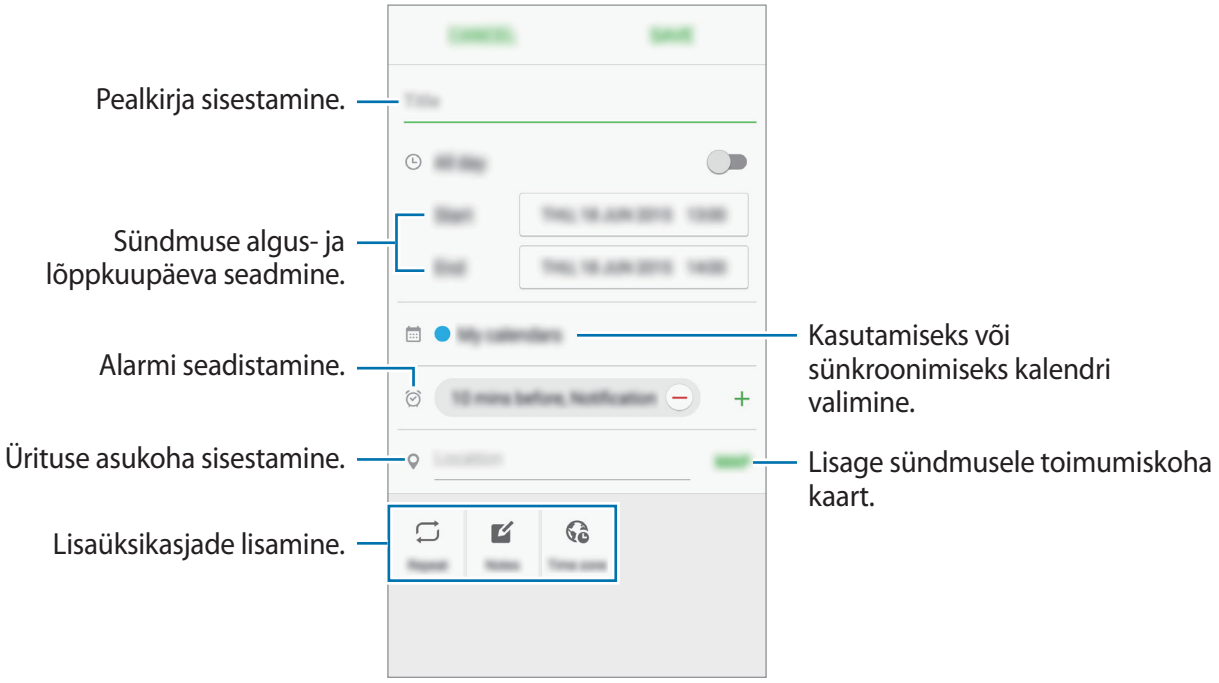

4 Sündmuse salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Ülesannete loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake ▼ → **Ülesanded**.

3 Sisestage ülesande üksikasjad ja toksake tähtaja määramiseks **TÄNA** või **HOMME**.

Rohkemate detailide lisamiseks toksake ⤢.

4 Ülesande salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige kontoteenus ja toksake seejärel lülitil **Sünkrooni Kalender**, et sünkroonida sündmusi ja ülesandeid kontoga.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **S Planeerija** → **VEEL** → **Halda kalendreid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

S Health

Sissejuhatus

S Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit.

Rakenduse S Health käivitamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

S Health rakenduse kasutamine

Te saate rakenduse S Health menüüdest ja jälgimisseadmetest vaadata põhiteavet ja jälgida oma tervist ning treenitust.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

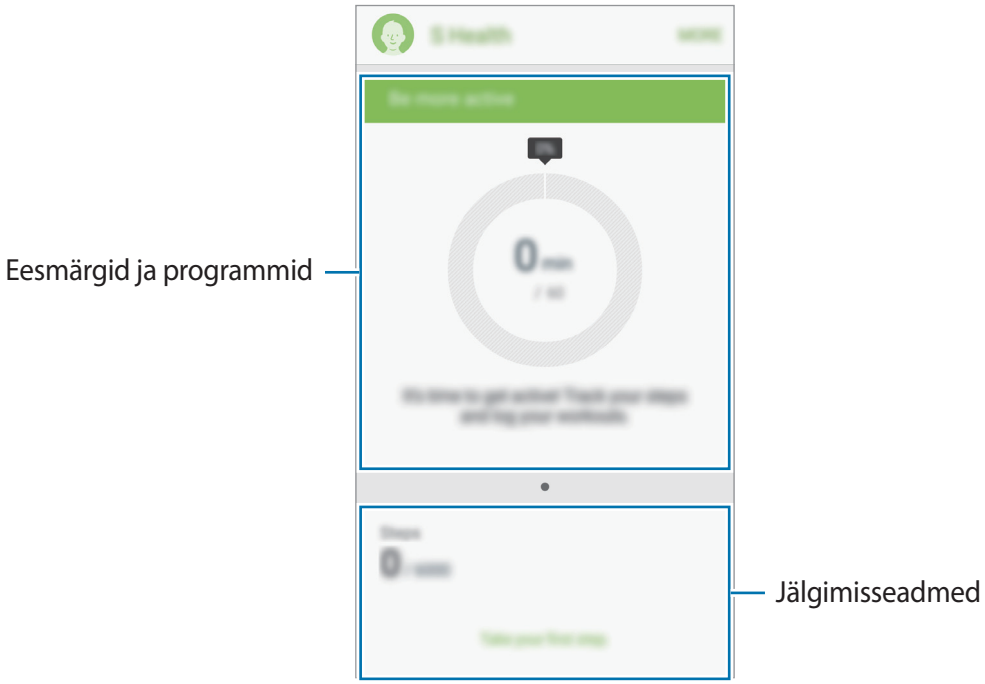

- **JÄLGIJAD**: oma tegevuste, toitumise ja mõõtude jälgimine.
- **EESMÄRGID**: sportimisega seotud igapäevaste eesmärkide seadmine ja edasimineku jälgimine.
- **PROGRAMMID**: kohandatavate treeningprogrammide kasutamine.

Rakenduse S Health ekraanile jälgimisseadmete, eesmärkide või programmide lisamiseks toksake **VEEL** → **Halda üksusi** ning seejärel valige üksused valikute **JÄLGIJAD**, **EESMÄRGID** või **PROGRAMMID** alt.

Et näha rohkem teavet rakenduse S Health funktsioonide kohta, toksake **VEEL** → **Seaded** → **Spikker**.

Lisateave

- Rakenduse S Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
- Teenuse S Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
- S Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva etteteatamiseta.
- Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat, et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete lähtestamise suvandit seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad rakenduses S Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll. Kui kasutate traadita ühendust, nt Bluetoothi, võivad teiste seadmete tekitatud elektroonilised häired teie seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Palun lugege rakenduse S Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle kasutamist hoolikalt.

S Voice

Sissejuhatus

Tehke mitmesuguseid toiminguid lihtsalt rääkides.

Äratuskäskluse seadmine

Võite käivitada rakenduse **S Voice**, kasutades oma äratuskäsklust.

Rakenduse **S Voice** esmakordsel käivitamisel toksake nuppu **START**, et määrata isiklik äratuskäsklus.

Äratuskäskluse muutmiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **S Voice**. Seejärel toksake ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command**, et hetkesätete juurde tagasi minna. Toksake lülitile, seejärel toksake **Set wake-up command** → **START** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Selleks, et seada äratuskäsku kasutades väljalülitatud ekraaniga seadet funktsiooni S Voice käivitama, toksake ⚙ ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Wake up in secured lock**.

Rakenduse S Voice kasutamine

1 Öelge eelseadistatud äratuskäsklus.

Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **S Voice**.

Kui **S Voice** käivitatakse, alustab seade häältuvastust.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

2 Öelge häälkäsk.

Kui seade käsu ära tunneb, sooritab seade vastava toimingu. Häälkäsu kordamiseks või teistsuguse käsu lausumiseks toksake .

See rakendus lülitub automaatselt välja, kui seadet ei kasutata kindla perioodi vältel.

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Keele seadmine

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice** → ⚙ → **Language** ja valige keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Muusika

Kuulake kategooriate järgi sorditud muusikat ja kohandage taasesituse seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake ▼, valige kategooria ja seejärel esitamiseks pala.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

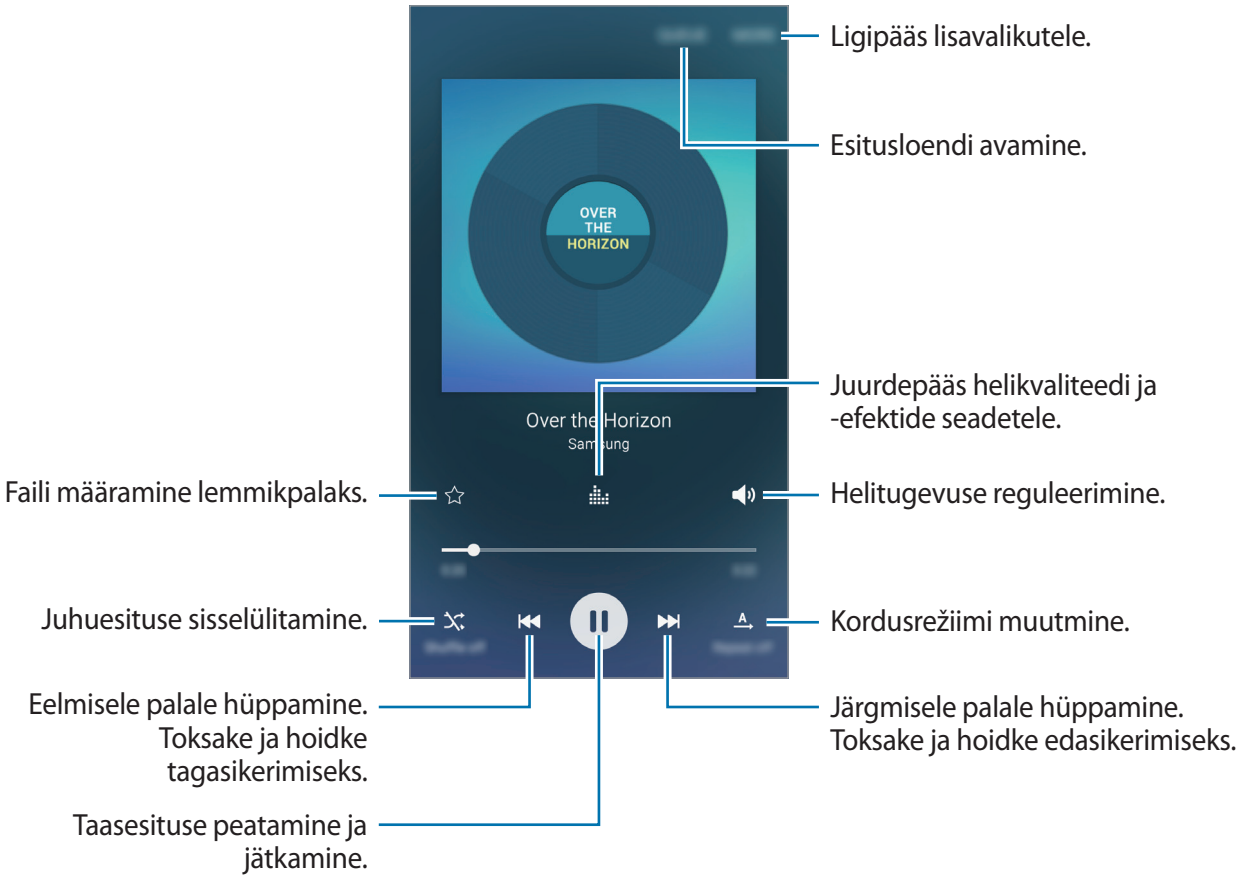

Video

Vaadake seadmesse salvestatud videoid ja kohandage taasesituse seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

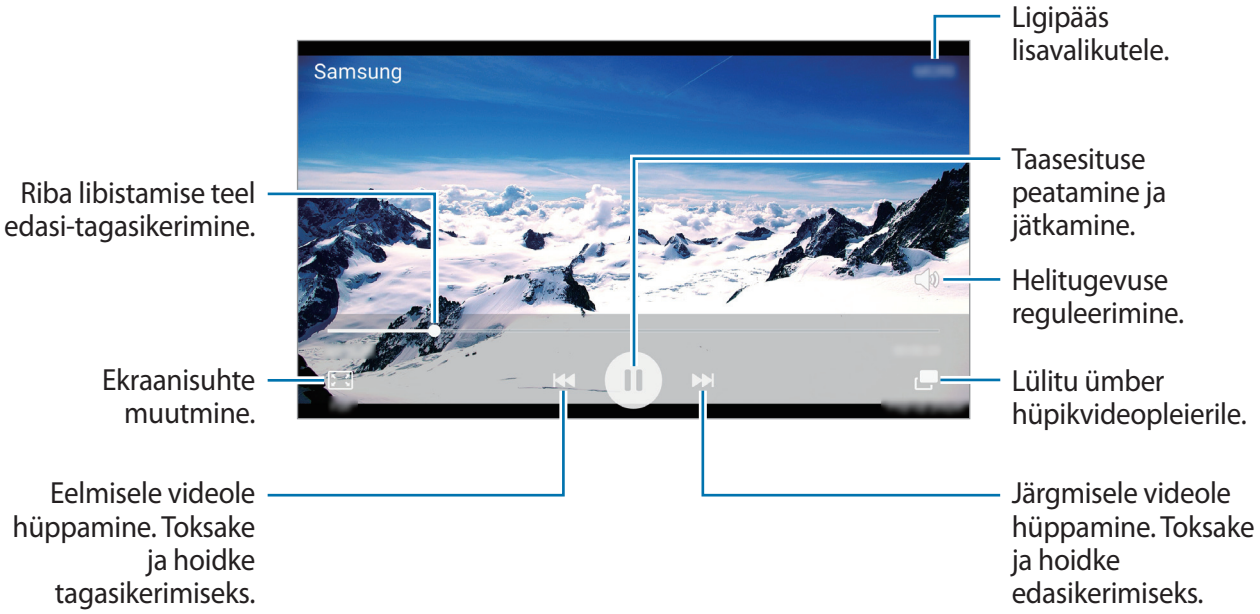

Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Helisalvesti

Sissejuhatus

Kasutage erinevate situatsioonide jaoks erinevaid salvestusrežiime. Seade suudab konverteerida teie hääle tekstiks.

Häälmemode salvestamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Tools** → **Helisalvesti**.

2 Toksake ⊙ salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni.

Toksake salvestamise peatamiseks **Paus**.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **Järjehoidja**.

3 Toksake ■ salvestamise lõpetamiseks.

Salvestusrežiimi muutmine

Toksake loendist režiimi valimiseks ▼.

- **Standardne**: see on tavalise salvestusrežiim. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.
- **Häälmemo**: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses kohas valjusti ja selgelt. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.

Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake praegu kasutataval keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.

Minu Failid

Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes, asuvaid erinevaid faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Tools** → **Minu Failid**.

- **Kategooria**: failide kuvamine kategooriate alusel.
- **Kohalik mälu**: seadmele salvestatud failide kuvamine.
- **Pilvetalletus**: pilvteenusesse salvestatud failide kuvamine.
- **MÄLUKASUTUS**: oma seadme mäluteabe kuvamine.

Failide või kaustade otsimiseks toksake nuppu **OTSI**.

Memo

Looge memosid ja korrastage neid kategooria alusel.

Toksake rakenduste ekraanil **Tools** → **Memo**.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- **Kategooria**: kategooria loomine või seadmine.
- **Pilt**: piltide lisamine.
- **Hääl**: häälsalvestise lindistamine sisestamiseks.
- **Ülesanded**: iga rea algusesse märgistatavate kastide lisamine, et luua ülesannete nimekiri.

Memo salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis **OTSI** ja sisestage märksõna, mille alusel memosid otsida.

Kell

Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Määrake alarmi kellaaeg ja toksake **SALVESTA**.

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVID**.

Erinevate alarmivalikutega alarmi seadistamiseks toksake **VALIKUD**, määrake alarmivalikud ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat kellaikooni.

Alarmide peatamine

Toksake alarmi peatamiseks **KEELDU**. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **KORDUS**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

Alarmide kustutamine

Toksake ✕ alarmide nimekirjas oleval alarmil.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel +.

Kella kustutamine

Toksake kellal ✕.

Stopper

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

2 Toksake **ALUSTA** sündmuse ajavõtu käivitamiseks.

Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **RING**.

3 Toksake ajavõtu peatamiseks **PEATA**.

Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **JÄTKA**.

Ringiaegade kustutamiseks toksake **LÄHTESTA**.

Taimer

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

2 Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALUSTA**.

Kestuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVID**.

3 Kui taimer peatub, toksake **KEELDU**.

Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui funktsioon **Ekraani pöör.** on deaktiveeritud, avage teavituste paneel ja toksake selle aktiveerimiseks valikul **Ekraani pöör.**

Arvutuste ajaloo nägemiseks toksake **AJALUGU**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake **KLAHVISTIK**.

Ajaloo kustutamiseks toksake **AJALUGU** → **KUSTUTA AJALUGU**.

Raadio

FM-raadio kuulamine

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada peakomplekt, mis toimib raadioantennina.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

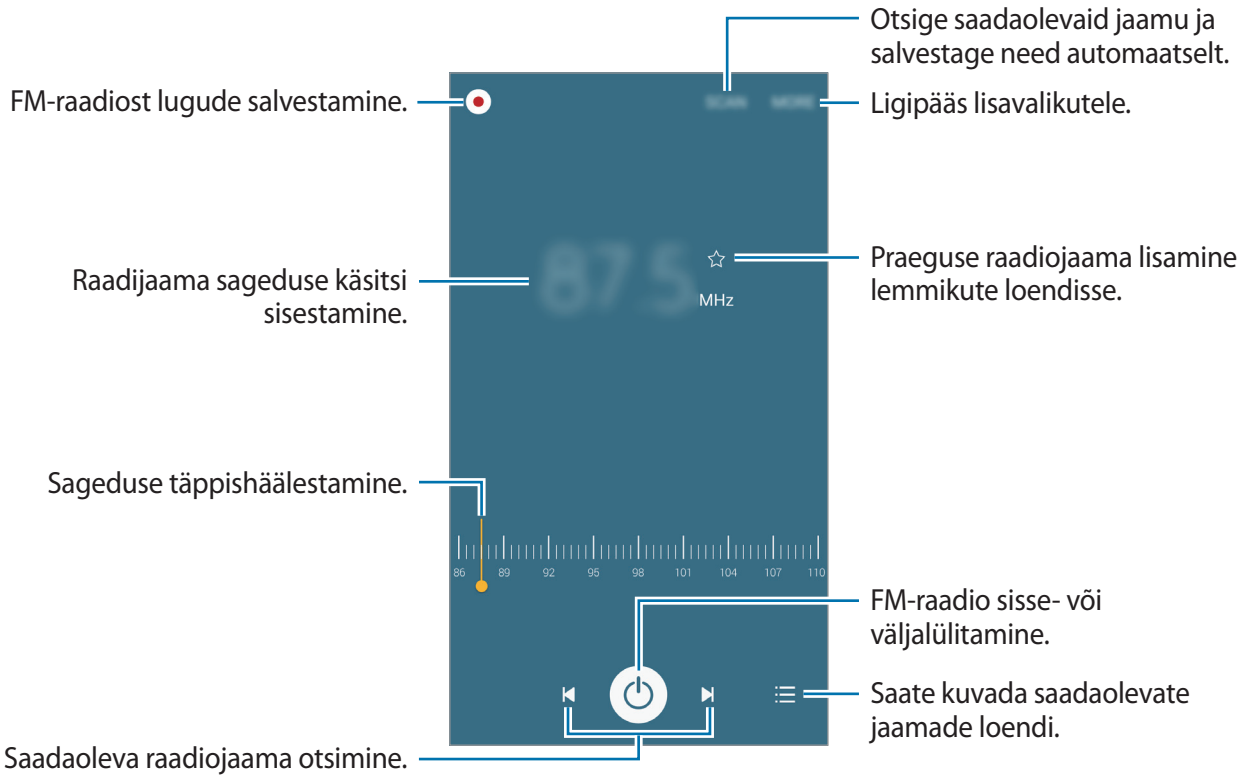

Raadiojaamade otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

Toksake **OTSI** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play filmid

Vaadake oma seadmesse salvestatud videoid ja laadige vaatamiseks alla erinevat sisu rakendusest **Play pood**.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Saate ühes kohas otsida, hallata ja redigeerida erinevates allikates asuvaid pilte ja videoid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Seaded

Sissejuhatus

Kohandage funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Seadete otsimiseks märksõnade abil toksake **OTSI**.

Sageli kasutatavate seadete nimekirja redigeerimiseks toksake **MUUDA**. Seejärel märgistage lisamiseks objektid või tühistage märgistus objektide eemaldamiseks.

Wi-Fi

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **ÜHENDA**.

Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **UNUSTA**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduste taotluse.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Wi-Fi Direct**, valige seade, kuhu pilt saata, ja toksake seejärel **JAGA**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi**.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

Bluetooth

Sissejuhatus

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

1 Toksake seadete ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.

Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake seadete ekraanil **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete lehel **Lennurežiim**.

Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse pääsupunktina, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete lehel **Mobiilne kuumkoht ja modem**.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Mobiilne kuumkoht**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.
- **Bluetooth-jagamine**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.

Mobiilse pääsupunkti kasutamine

Kasutage seadet mobiilse pääsupunktina, et jagada seadme mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.

Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake **VEEL** → **Konfigureeri mob. kuumkohta** ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake **SALVESTA**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadete lehel **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.

Jälgimisperioodi igakuise lähtestamiskuupäeva muutmiseks toksake ▼ → **Muuda tsüklit**.

Andmekasutuse piiramine

1 Toksake seadete ekraanil **Andmekasutus** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Määra mobiilse andmeside piirang**.

2 Piirangu määramiseks lohistage piirangu reguleerimisriba üles või alla.

3 Lohistage hoiatuste reguleerimisriba üles või alla, et määrata andmekasutuse hoiatustase.

Seade teavitab teid, kui olete jõudnud hoiatustasemele.

Mobiilsidevõrgud

Mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

Toksake seadete ekraanil **Mobiilsidevõrgud**.

- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saate otsida saadaolevaid võrke ja võrgu käsitsi registreerida.

NFC ja maksed

Sissejuhatus

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui paigaldate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavaks maksete tegemiseks.

1 Toksake seadete ekraanil **NFC ja maksed** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse.

Sildil olev teave kuvatakse.

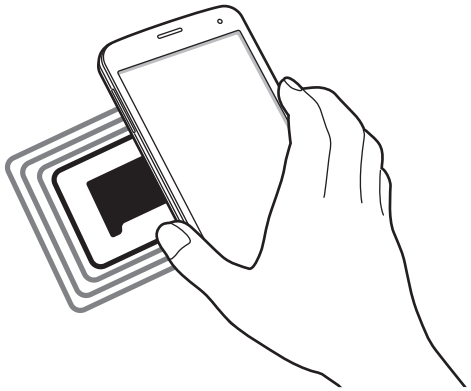

Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Toksake seadete ekraanil **NFC ja maksed** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **NFC ja maksed** → **Toksa ja maksa** ning seejärel valige rakendus.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Andmete saatmine

Võimaldage andmevahetust, kui teie seadme NFC-antenni puudutab teise seadme NFC-antenni.

1 Toksake seadete ekraanil **NFC ja maksed** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Toksake **Android Beam** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage, et üle kanda.**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

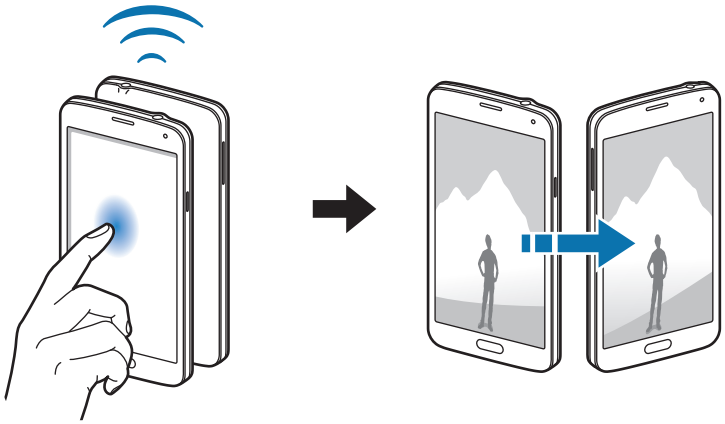

Veel ühenduseseadeid

Valik

Kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete lehel **Veel ühenduseseadeid**.

- **Printimine**: konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest Printimine.
- **MirrorLink**: mirrorLinki funktsiooni abil saate juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki põhimonitoril. Vaadake lisateavet jaotisest MirrorLink.
- **Allalaadimisvõimendi**: määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Vaadake lisateavet jaotisest Allalaadimisvõimendi.
- **VPN**: siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).
- **Sõnumside vaikerakendus**: valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

1 Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine**.

2 Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks lülitil.

Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

Printerite manuaalseks lisamiseks toksake **VEEL** → **Lisa printer** → **ADD PRINTER**.

Printimisseadete muutmiseks toksake **VEEL** → **Printimise seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Jaga** → **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid** ja valige seejärel printer.

MirrorLink

Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki pardaarvuti ekraanil.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **MirrorLink**.

Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat versiooni.

Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu

Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

1 Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.

Vaadake lisateavet jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.

2 Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.

Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti ekraanil.

MirrorLinki ühenduse katkestamine

Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.

Allalaadimisvõimendi

Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **Allalaadimisvõimendi**.

- Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu ühenduste andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu nt FTP.

Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete lehel **Helinad ja teavitused**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevus**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Helinad ja helid**: helinate ja süsteemihelide heliseadete muutmine.
- **Värin**: värinaseadete muutmine.
- **Heli kvaliteet ja efektid**: täiendavate heliseadete konfigureerimine.
- **Mitte segada**: seadistage seade sissetulevate kõnede ja teavituste helisid vaigistama, v.a lubatud erandid.
- **Teavitused lukustusekraanil**: määrake, kas kuvada teavituste sisu lukustatud ekraanil või mitte.
- **Rakenduse teavitused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **LED-indikaator**: saate määrata, et LED-indikaator põleks, kui aku laeb, teile on tulnud mõni teade või salvestate häälmemosid.

Ekraan

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Ekraan**.

- **Heledus**: reguleerige ekraani heledust.
- **Font**: fondi suuruse ja tüübi muutmine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Ekraani režiim**: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
- **Ekraanisäästja**: saate määrata seadme ekraanisäästjat käivitama, kui seade laeb.

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete lehel **Liigutused ja viiped**.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

- **Otsekõne**: määrake seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.

See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Vaigista**: seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama peopesa liigutamise või seadme ekraani allapoole asetamise abil.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt.

Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

- **Rakendusehaldur**: saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.
- **Vaikerakendused**: valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.
- **Rakenduse seaded**: kohandage rakenduse teavituste seadeid.

Taustpilt

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Taustpilt**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Rohkemate teemade allalaadimiseks toksake **TEEMAPOOD**.

Luk.ekraan ja turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus**.

Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp**: ekraanilukustuse tüübi muutmine.
- **Näita teavet**: lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Seadme turvalisus**: kontrollige seadme turvaolekut ja skannige seda pahavara suhtes.
- **Leia minu telefon**: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. See funktsioon aitab teil oma kadunud või varastatud seadme asukoht kindlaks teha. Samuti võite külastada rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Muud turvaseaded**: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.

Privaatsus ja turvalisus

Valik

Muutke oma privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus**.

- **Asukoht**: muutke asukohateabe lubade seadeid.
- **Saada diagnostika teave**: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.
- **Hädaabisõnumite saatmine**: saate seadistada seadme abisõnumeid saatma, vajutades kolm korda toitenuppu. Koos sõnumitega saate saajatele saata ka helisalvestisi. Vaadake lisateavet jaotisest Hädaabisõnumite saatmine.

Hädaabisõnumite saatmine

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Hädaabisõnumite saatmine** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et lisada esmaseid kontakte, kui te ei ole seda juba varem teinud.

Abisõnumite saatmiseks koos helisalvestiste või fotodega toksake selle valiku aktiveerimiseks lülitit **Helisalvestise manustam.**

Esmaste kontaktide lisamine

Toksake seadete ekraanil **Privaatsus ja turvalisus** → **Hädaabisõnumite saatmine** → **Saada sõnumid:** → **LISA**. Toksake **Loo kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

Lihtne režiim

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone.

Lihtsasse režiimi lülitumine

1 Toksake seadete ekraanil **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**.

2 Valige rakendusi valiku **Lihtsad rakendused** alt, et kasutada lihtsamat paigutust.

3 Toksake **VALMIS**.

Standardrežiimi naasmine

Libistage avalehel sõrmega vasakule ning toksake **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Standardrežiim** → **VALMIS**.

Otseteede haldamine

Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks libistage sõrmega vasakule, toksake ⊕ ja valige seejärel rakendus.

Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks libistage sõrmega paremale ja toksake .

Avalehelt otsetee kustutamiseks toksake **MUUDA** ja valige rakendus või kontakt ikooniga ⊖.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete lehel **Juurdepääs**.

- **Nägemine**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **Kuulmine**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Vilumus ja infovahetus**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Suunalukk**: saate muuta ekraani lukust avamise suunalise kombinatsiooni seadeid.
- **Otsene juurdepääs**: määrake seade avama valitud juurdepääsumenüüsid, kui vajutate kolm korda kiiresti avakuvaklahvi.
- **Teavituse meeldetuletus**: seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**: kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.
- **Üksiktoksamise režiim**: seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste seadmetega jagada.
- **Teenused**: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Kontod

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

1 Toksake seadete ekraanil **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Valige kontoteenus.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja valige sünkroonimiseks üksusi.

Samsungi kontode registreerimine

Mõningate Samsungi rakenduste kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot. Te saate oma seadmesse salvestatud andmeid Samsungi kontole varundada või taastada. Samsungi teenuste mugavaks kasutamiseks registreerige seadmes oma Samsungi konto.

1 Toksake seadete ekraanil **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Toksake **Samsung account**.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui teie Samsungi konto on registreeritud, saate kasutada Samsungi kontot nõudvaid rakendusi ilma sisselogimiseta.

Kontode eemaldamine

Toksake seadete ekraanil **Kontod**, valige konto nimi, valige eemaldatav konto ja toksake seejärel **VEEL** → **Eemalda konto**.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Varunda ja lähtesta**.

- **Varunda minu andmed**: tehke oma isiklikust informatsioonist ja rakenduste andmetest varukoopia Samsungi serverisse. Samuti saate määrata seadme automaatselt andmeid varundama.
- **Taastamine**: lähtestage Samsungi kontolt varasemalt varundatud isiklik informatsioon ja rakenduste andmed.
- **Mälukasutus**: saate vaadata teavet oma Samsungi konto mäluruumi kohta.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Varunda minu andmed**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seade Google'i serverist automaatselt seadeid ja rakenduste andmed taastama, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadete lehel **Keel ja sisestus**.

- **Keel**: valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.
- **Vaikeklaviatuur**: valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
- **Samsungi klaviatuur**: samsungi klaviatuuri seadete muutmine.
- **Google'i häälsisestamine**: häälesisendi seadete muutmine.
- **Helisisend**: valige teenus, mida kasutatakse vaikimisi häälsisestuseks. Samuti saate muuta iga teenuse seadeid.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**: kõnesünteesi seadete muutmine.
- **Osuti kiirus**: reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Aku

Kuvage teave akutoite kohta ja muutke energia säästmisega seotud valikuid.

Toksake seadete lehel **Aku**.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

- **AKU KASUTUS**: saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.
- **Energiasäästurežiim**: aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded. Vaadake lisateavet jaotisest Energiasäästurežiim.
- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine. Vaadake lisateavet jaotisest Ülim energiasäästurežiim.
- **Aku ebaloomulik kasutus**: vaadake rakenduste nimekirja, mis kasutavad liiga palju akutoidet.
- **Olekuribal toite kuvamine**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Mälu

Saate vaadata teavet oma seadme kohta.

Toksake seadete lehel **Mälu**.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadolev maht muutuda.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.

Kasutusjuhend

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete ekraanil **Kasutusjuhend**.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadete lehel **Teave seadme kohta**.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.